

中量スチールラック 300kg/ 段・500kg/ 段 スチールパネルの組立説明

スチールパネルを取り付ける場合の注意

- ・パネルは後付できません。
- ・ラック本体を組み立て中棚受を取り付けた状態(棚板はのせない)でパネルを取り付けて下さい。
- ・組立用の六角レンチと軍手はお客様にてご用意下さい。

- ・棚板への集中(点)荷重は棚板が中央より曲がり棚受から脱落する危険性が生じますのでおやめ下さい。
- ・棚の完成品(1台当たり)への最大均等積載荷重を超過しますと倒壊の危険性が生じますのでおやめ下さい。
- ・商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

手順1 : 側パネル用金具を支柱に取り付ける

☑ 金具 2 個を支柱穴に取付



支柱穴に側面パネル用の金具を取り付けます。
支柱穴1ヶ所に金具は2個使用します。

手順2 : 側パネルを金具に取り付ける

☑ 側パネルを金具に取付



支柱の両側から金具で挟み込むようにしてパネルを固定します。

サイズにより1面につき2枚のパネルを使用します。
その場合はホコリが入らないよう中央で重ねて下さい。


☑ 本締め



側パネルを全ての金具に取り付けたら本締めします。


POINT

支柱の内側

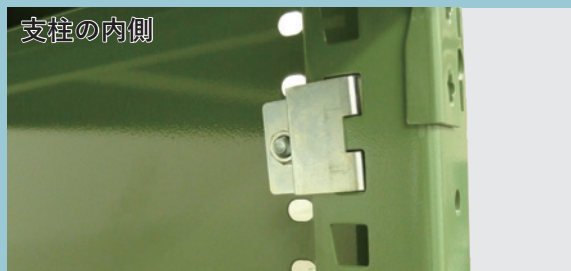

手順2：支柱に背パネルの金具を取り付ける

☑ 金具を支柱穴に取付

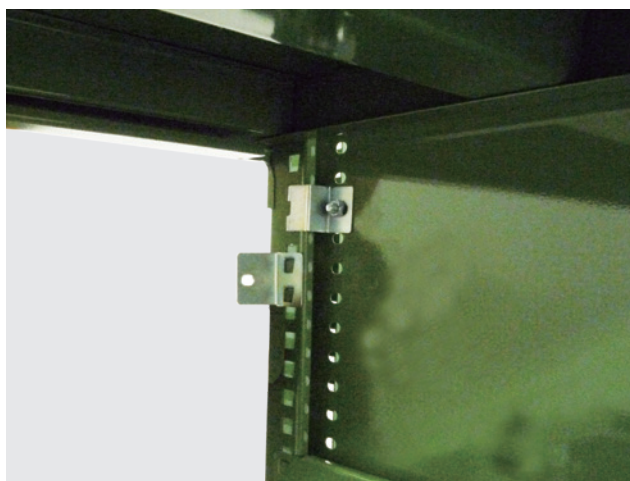

支柱穴に背パネル用の金具を取り付けます。

☑ 左右に金具を取付



棚板に干渉しない位置の左右に金具を取り付けます。

手順3 : 背パネルを取り付ける

☑ 背パネルの取付(仮締め)



背パネルを上下の金具に位置を合わせボルトナットで仮締めします。

※背パネルが2枚ある場合は、まず下部の金具に位置を合わせボルトナットで仮締めした後、もう1枚のパネルを上部の金具に位置を合わせ仮締めしてから2枚のパネルが重なり合う部分を仮締めします。

サイズにより1面につき2枚のパネルを使用します。
その場合はホコリが入らないよう中央で重ねて下さい。

☑ 背パネルを取付(本締め)



背パネルを全ての金具に取り付けたら本締めします。

手順4 : 完成

